

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Avec cette luge en aluminium qui se replie pour un transport facile, à vous les pistes enneigées !


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

• Luge pliable en aluminium avec volant




1. 1 câble de traction
2. 1 patin avant
3. 1 vis M6 x 40
4. 4 écrous M6
5. 1 colonne de direction
6. 1 cache
7. 1 frein
8. 1 goupille
9. 1 vis M6 x 45
10. 1 clé Allen n° 5
11. 1 ressort
12. 2 vis à gros filetage
13. 1 clé de serrage
14. 1 volant
15. 4 vis M6 x 30
16. 1 clé Allen n° 4
17. 1 assise
18. 2 patins arrière
19. 1 cadre

• Mode d'emploi

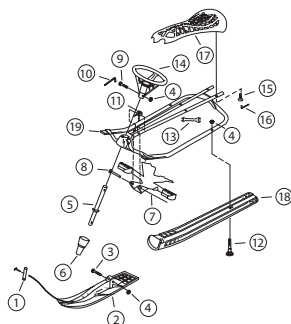

Mise en marche

1. Utilisez les vis (15) pour assembler l'assise et le cadre.
2. Serrez fermement les vis à l'aide de la clé Allen correspondante.
3. Utilisez la clé Allen fournie pour fixer les patins arrière à l'aide des vis (12) et de 2 des 4 écrous (4) comme indiqué sur l'illustration.
4. Fixez les freins (7) à l'aide de la goupille (8) comme indiqué sur l'illustration.
5. Montez la colonne de direction (5) et le cache (6) sur le patin avant à l'aide de la vis (3) et d'un écrou (4).
6. Fixez le volant à la colonne de direction à l'aide d'une vis (9) et d'un écrou (4).



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Portez toujours des vêtements de protection adaptés

ainsi qu'un casque, un masque de ski et des gants.

- N'utilisez pas la luge dans des pentes où se trouvent des obstacles tels que arbres, pierres ou fossés.
- N'utilisez pas la luge sous l'influence de drogue ou d'alcool.
- N'utilisez pas la luge sur des routes, chemins, ou pentes trop abruptes.
- Notez que l'effet des freins et du volant peut être limité sur un sol gelé.
- N'utilisez pas la luge sur des pistes de ski.
- Maintenez les mains et les pieds aux emplacements prévus.
- Assurez-vous que le câble de traction ne passe pas derrière la luge.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Séchez bien le produit avant de le ranger.
- Stockez le produit dans un endroit sec.
- N'utilisez **plus** la luge si elle a été endommagée par une chute ou un accident.
- Cette luge est conçue pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes jusqu'à 100 kg. Les jeunes enfants peuvent être tractés sur la luge ou l'utiliser sur une pente faible, uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Contrôlez régulièrement toutes les vis de la luge pour les resserrer si besoin.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !